

Verwarming ontluchten


handleiding

INLEIDING

Als je problemen hebt met je verwarming, is er meestal een probleem met de hoeveelheid lucht of water in het systeem. Als jouw radiatoren maar half warm worden of borrelende geluiden maken, dan zitten er luchtbelletjes in de leidingen. Daarom is het goed om het systeem af en toe te ontluchten. Dit moet je als huurder zelf controleren en bijhouden. Door te ontluchten, werkt je verwarming beter en zal je dus **minder energie verbruiken** om je woning warm te houden.

1 STAPPENPLAN

- Zet je verwarming op en draai alle radiatoren op maximum. Laat dit een kwartier zo. De lucht verzamelt zich nu bij de ontluchtingsventielen.
- Schakel alle verwarmingen uit en laat ze even afkoelen.
- Ontlucht je radiatoren: begin beneden en doe daarna de radiatoren op de verdieping.
 - Draai de kraan via het ontluchtingssleuteltje linksom tot er (vies) water uitkomt. Bij de meeste radiatoren kan dit ook met een platte schroevendraaier. Je hoeft het niet volledig open te draaien.
 - Draai de kraan weer dicht.
- **BELANGRIJK!** Controleer de waterdruk op de ketel als je alle radiators ontlucht hebt.

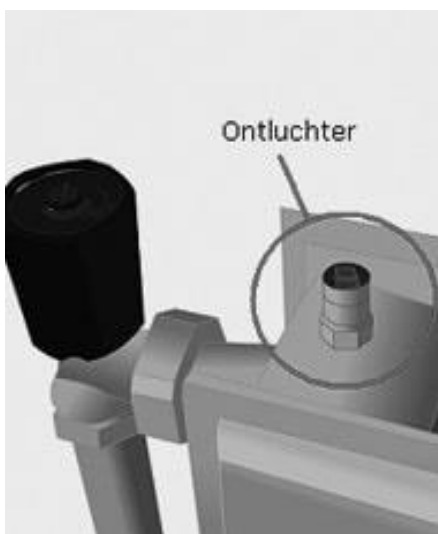

2 WATERDRUK BIJVULLEN

Voor een goede werking van je verwarming moet er voldoende druk op de ketel staan. Als er plotseling geen warm water of verwarming meer is, controleer dan eerst of er voldoende druk is (= tussen 1,2 en 1,5 bar). De juiste aanduiding staat op je ketel.

Staat de meter in het rood of onder 1 bar, dan moet je water bijvullen. Druk verhogen of water bijvullen doe je via de vulset. De meest voorkomende vulsets staan hieronder afgebeeld. Om water bij te vullen, moet je **beide kranen samen** open zetten. Hou de druk in de gaten en **sluit beide kranen** wanneer de druk voldoende is.



Opgelet! Aan elke ketel zit ook een rood overdrukventiel. Als je dat open draait, loopt er leidingwater weg. Let er dus op dat je de juiste kraantjes open zet!

